


Esquema de Montagem

Rua Vitorino Guidini, Nº 710 Polo Moveleiro - Canivete
 Linhares - ES CEP: 29909 - 020 Tel.: (27) 3373 - 7950
www.permobili.com.br permobili@permobili.com.br

Produto: Painel Londres

Código: 1000044

Medida do produto montado - 1620x2000x340mm

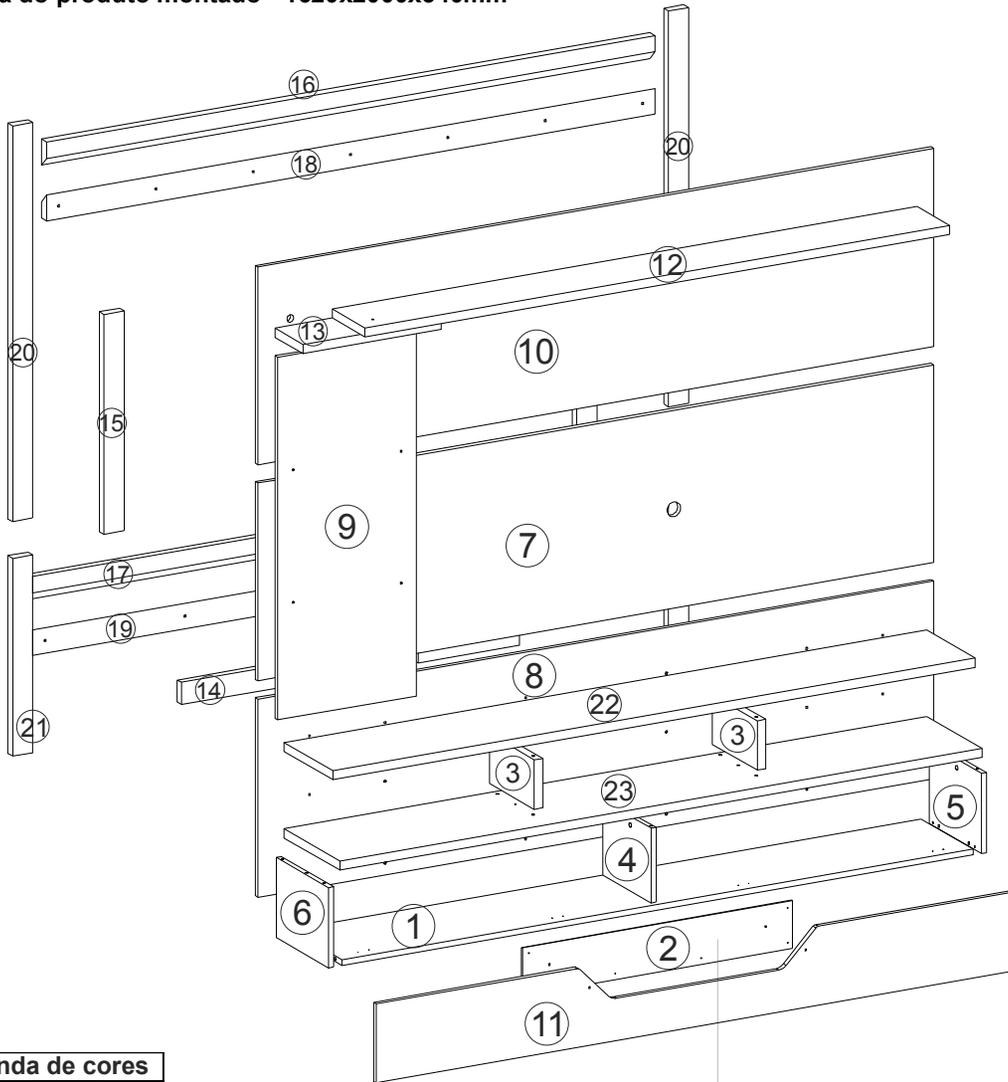

Legenda de cores


CAFÉ	CAFÉ	1
RÚSTICO	RU	2
SAVANA	SA	3
OFF WHITE	OFF	4
SEM PINTURA	SP	5

Relação de peças

Codigo	CAFE/RU	SA/OFF	OFF/SA	Nº	Dimensão	Relação de Peças	QTDA	Material
1440001	1,01	3,01	4,01	01	1867x279x15	Base	1	MDP
1440002	2,02	4,02	3,02	02	800x130x6	Detalhe porta	1	MDF
1440003	1,03	3,03	4,03	03	135x240x25	Divisao	2	MDP
1440004	1,04	3,04	4,04	04	204x260x15	Divisao porta	1	MDP
1440005	1,05	3,05	4,05	05	219x280x15	Lateral direita	1	MDP
1440006	1,06	3,06	4,06	06	219x280x15	Lateral esquerda	1	MDP
1440007	1,07	3,07	4,07	07	2000x540x15	Painel central	1	MDP
1440008	1,08	3,08	4,08	08	2000x540x15	Painel inferior	1	MDP
1440009	2,09	4,09	3,09	09	990x410x15	Painel lateral	1	MDP
1440010	001	003	004	10	2000x540x15	Painel superior	1	MDP
1440011	1,11	3,11	4,11	11	1900x216x15	Porta	1	MDF
1440012	1,12	3,12	4,12	12	1730x175x25	Prateleira	1	MDP
1440013	2,13	4,13	3,13	13	410x150x25	Prateleira menor	1	MDP
1440014	SP.14	SP.14	SP.14	14	300x60x25	Suporte apoio	2	MDP
1440015	SP.15	SP.15	SP.15	15	600x60x25	Suporte central	3	MDP
1440016	SP.16	SP.16	SP.16	16	1700x70x25	Suporte fixação	1	MDP
1440017	SP.17	SP.17	SP.17	17	900x70x25	Suporte fixação menor	2	MDP
1440018	SP.18	SP.18	SP.18	18	1700x230x25	Suporte fixação parede	1	MDP
1440019	SP.19	SP.19	SP.19	19	900x70x25	Suorte fix. par. menor	2	MDP
1440020	001	003	4,20	20	1080x60x25	Suporte lateral	2	MDP
1440021	1,21	3,21	4,21	21	540x60x25	Suporte lateral menor	2	MDP
1440022	1,22	3,22	4,22	22	1900x260x25	Tampo	1	MDP
1440023	1,23	3,23	4,23	23	1900x299x25	Tampo porta	1	MDP


Relação de Ferragens

A 34 Parafuso cab. flang 3.5x14	B 04 Suporte para vidro	C 21 Parafuso soberbo 5x50	D 07 Parafuso Minifix
E 07 Parafuso Minifix	F 03 Tapa Minifix	G 16 Caviha 8x30	H 14 Parafuso cabeça chata 3.5x25mm
I 06 Chapa de união	J 94 Parafuso cabeça chata 3.5x35mm	K 12 Parafuso cabeça chata 5x70mm	L 06 Caviha escalonada 6x8
M 04 Suporte para vidro	N 14 Bucha de parede 8mm	O 02 Vidro 340x130x5mm	P 04 Passa fio 40mm
Q 02 Parafuso cabeça flangeada 3.5x25 sem ponta	R 01 Puxador citrino	S 01 Kit led	




2


1º Passo: Montar caixote da porta;

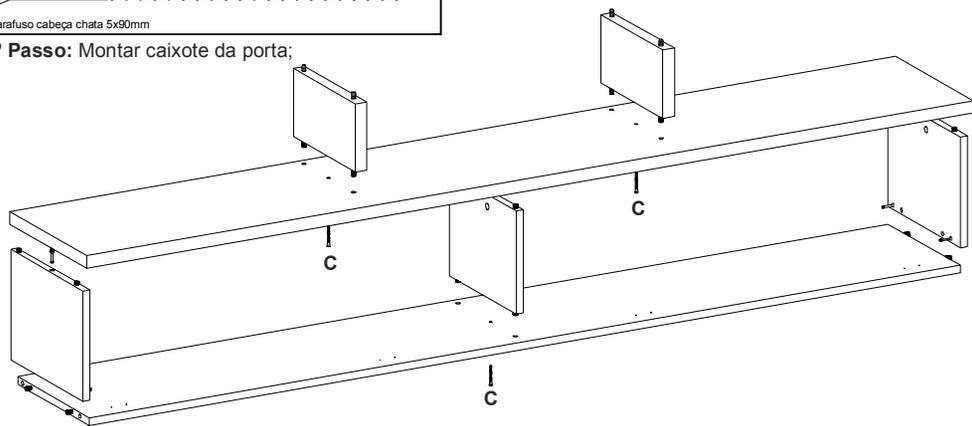


4º Passo: Fixar suporte no painel;
MEDIDAS DE FIXAÇÃO DOS SUPORTES;

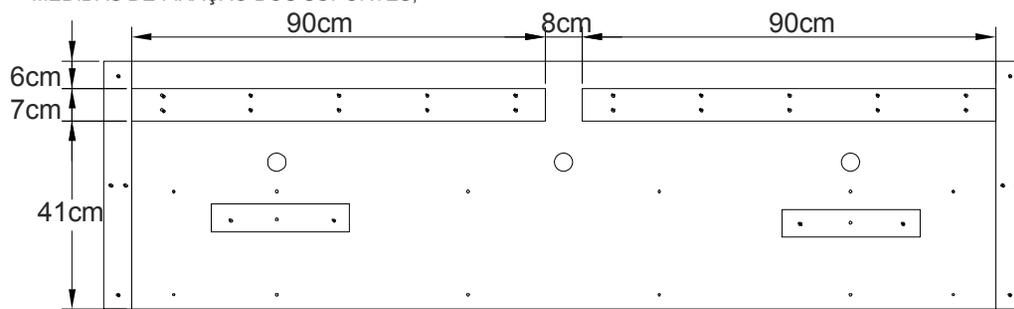

2º Passo: Fixar caixote da porta e tampo no painel inferior;

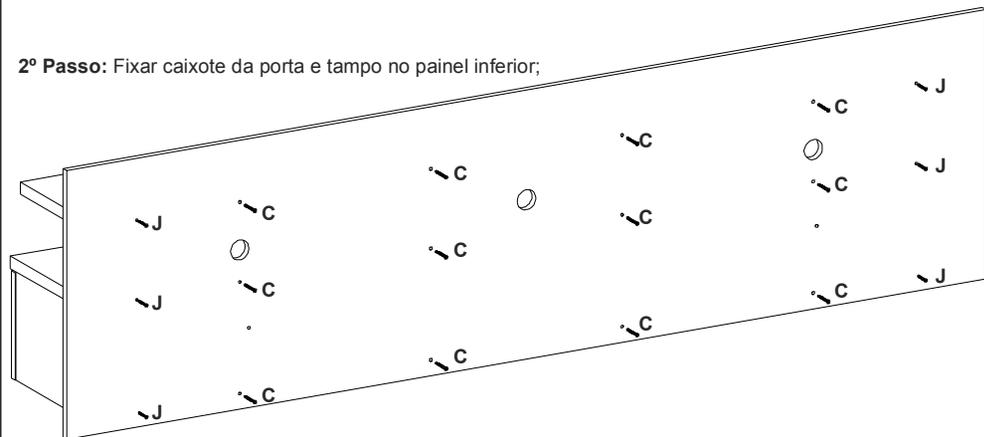


5º Passo: Fixar suportes no painel central e superior;
MEDIDAS DE FIXAÇÃO DOS SUPORTES;

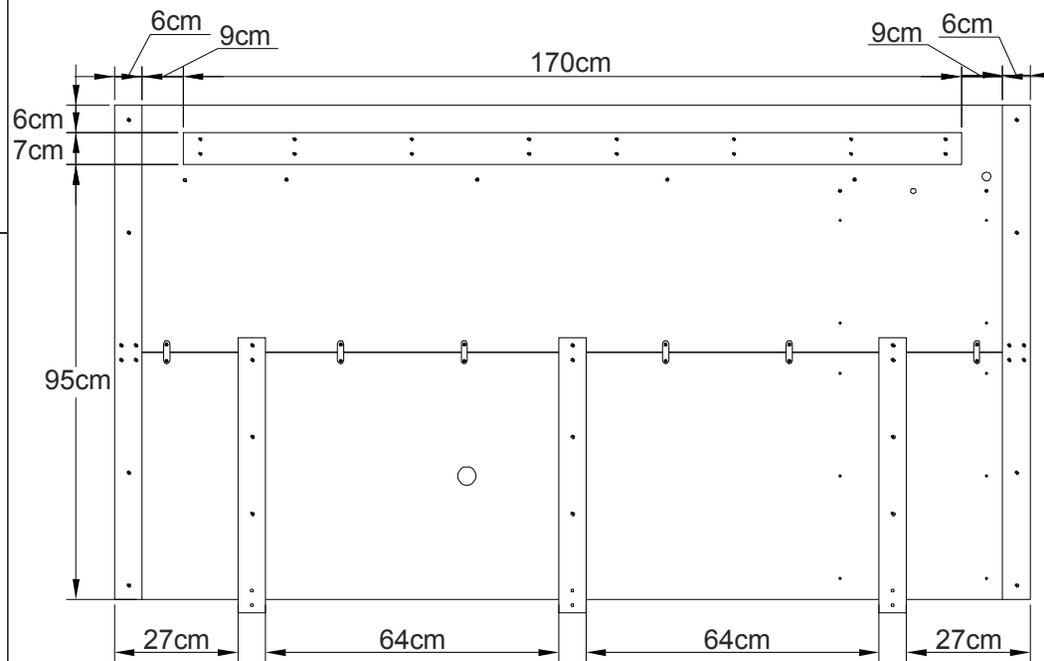


3º Passo: Fixar suporte no painel inferior;


OBSERVAÇÃO: Alinhar o furo central da peça apoio (14) com o furo do painel inferior, ele será utilizado para fixar o painel diretamente na parede.

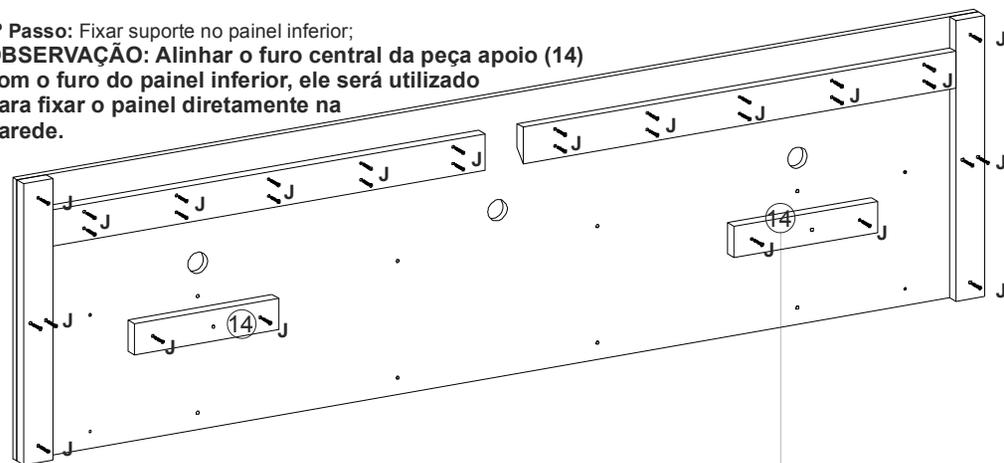


6º Passo: Fixar suporte e prateleiras nos painéis central e superior;

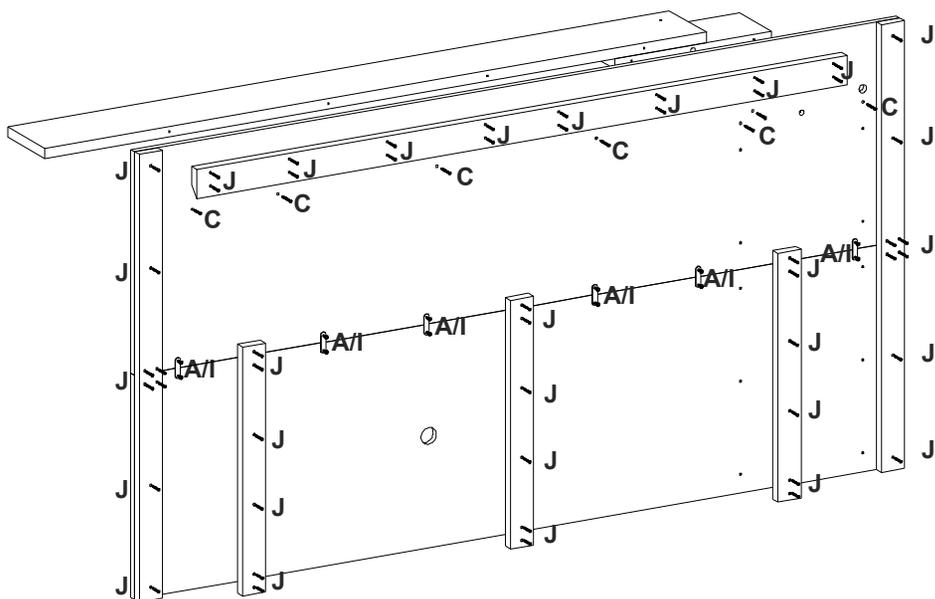


8º Passo: Fixar suportes na parede;
MEDIDAS DE FIXAÇÃO

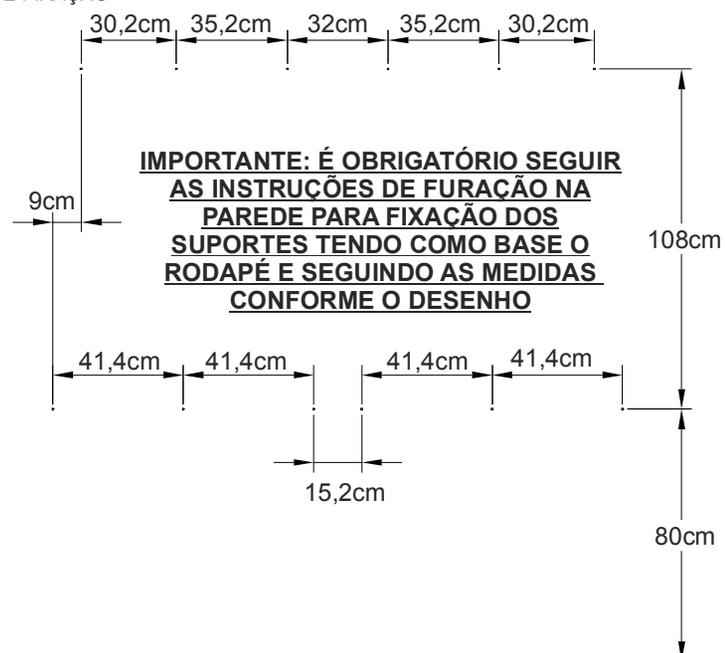


7º Passo: Fixar painel lateral, led e suportes para vidro;

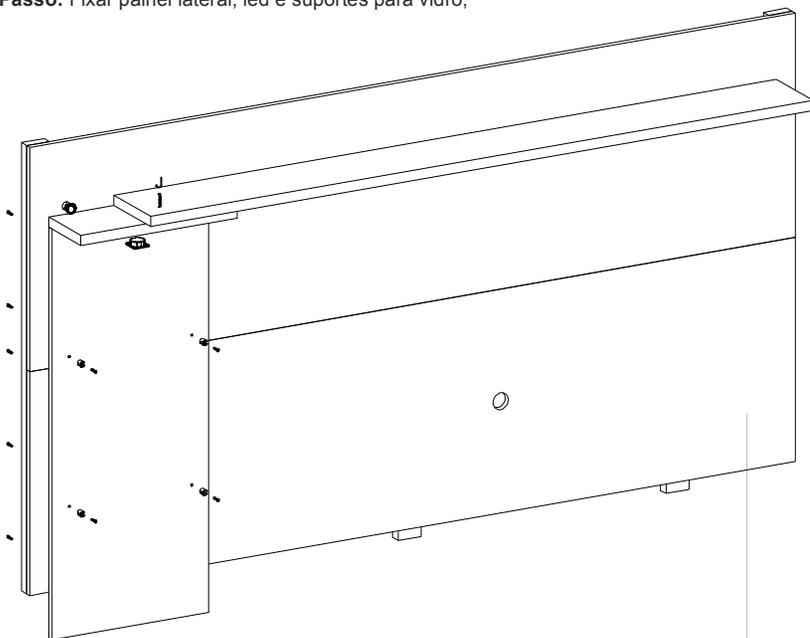


9º Passo: Fixar suportes na parede;

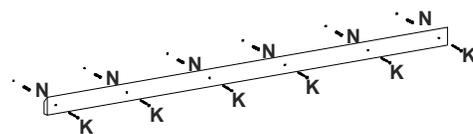

IMPORTANTE: É OBRIGATÓRIO A FIXAÇÃO DAS DOZE (12) BUCHAS DE PAREDE COM OS PARAFUSOS CONFORME O DESENHO AO LADO

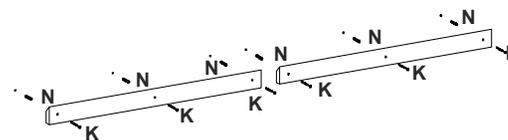

10º Passo: Fixar suporte e prateleiras nos painéis central e superior;

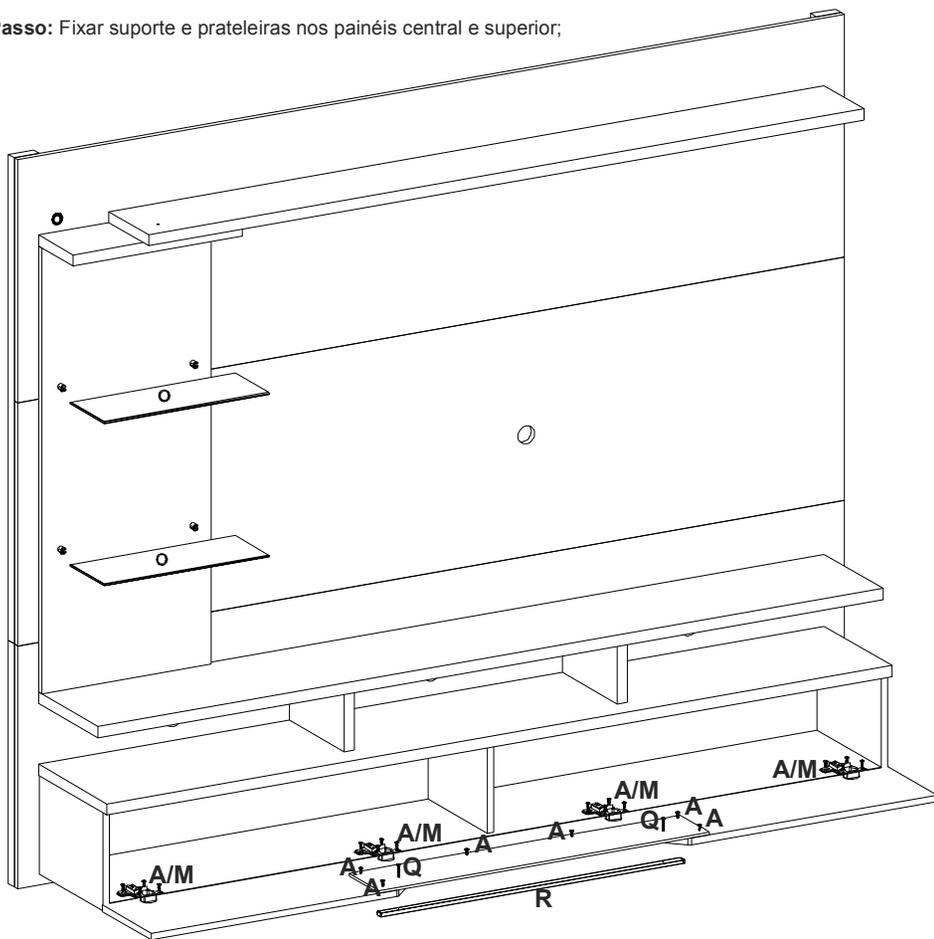

ATENÇÃO: Após pendurar o painel observar que no painel inferior existem dois furos para fixar o parafuso letra **T**, na parede, na bucha letra **N**. Marcar a posição dos furos, retirar o painel da parede, furar, colocar a bucha, pendurar o painel e fixar o parafuso **T**.

Aspecto Final

ATENÇÃO: Peso máximo sobre as prateleiras de vidro é de 500 gramas;

